Distributor:
ProChem Solutions s.r.o.
Horní Štěpánov 333
798 47 Horní Štěpánov

www.SPARKLYPOOL.cz
www.SPARKLYPOOL.sk

AISI-304 AISI-316

Instalační manuál - Inštalačný manuál

Sparkly® POOL

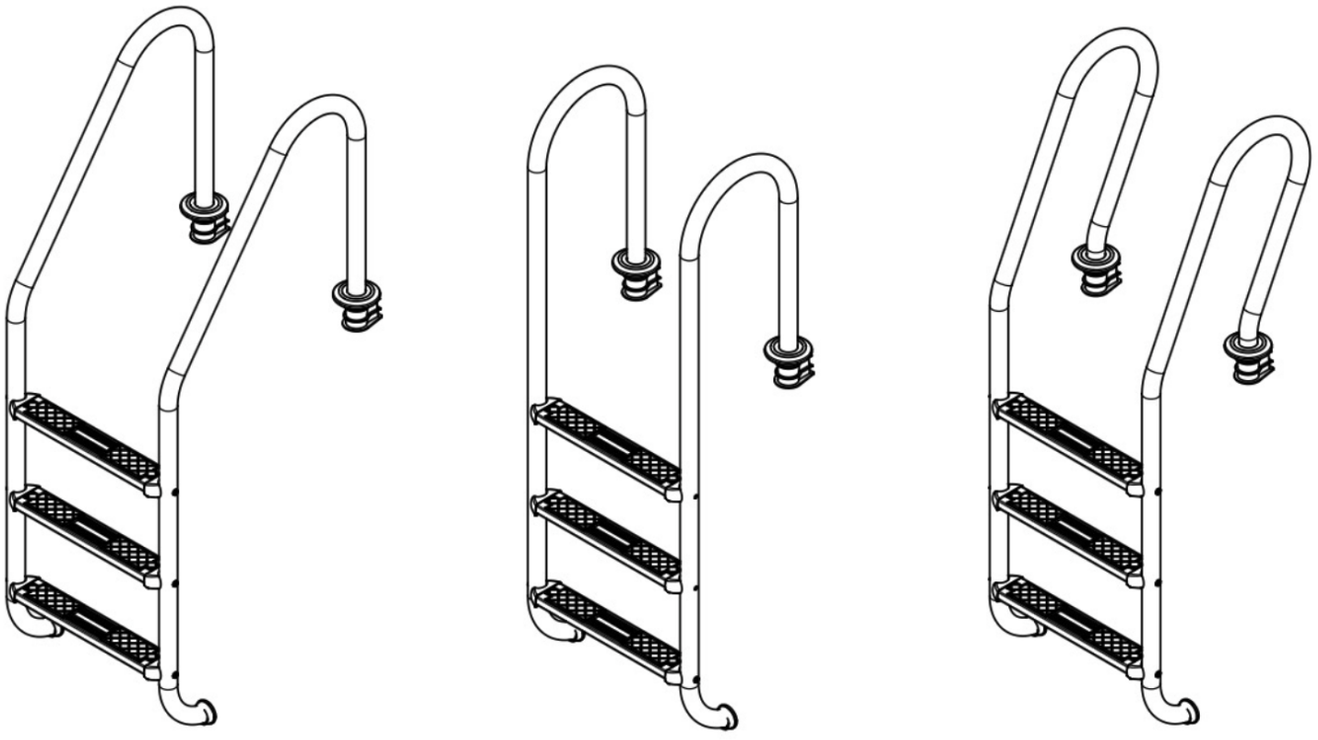

ŽEBŘÍK Z NEREZOVÉ OCELI PRO ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY
REBRÍK Z NEREZOVEJ OCELE PRE ZAPUSTENÉ BAZÉNY
STAINLESS STEEL LADDER FOR GROUND POOL

PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16582-1

Distributor:
ProChem Solutions s.r.o.
Horní Štěpánov 333
798 47 Horní Štěpánov

www.SPARKLYPOOL.cz
www.SPARKLYPOOL.sk

SEZNAM KOMPONENT / ZOZNAM KOMPONENTOV

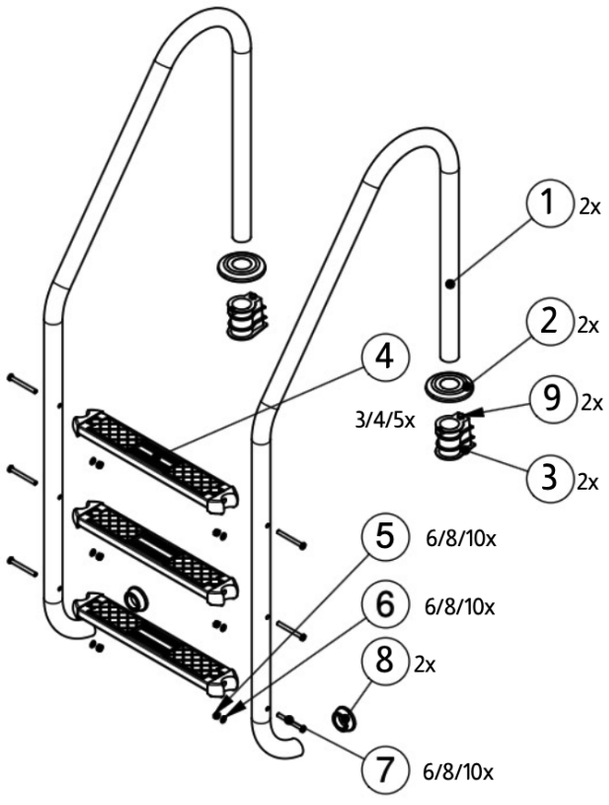

ALTOSTEP

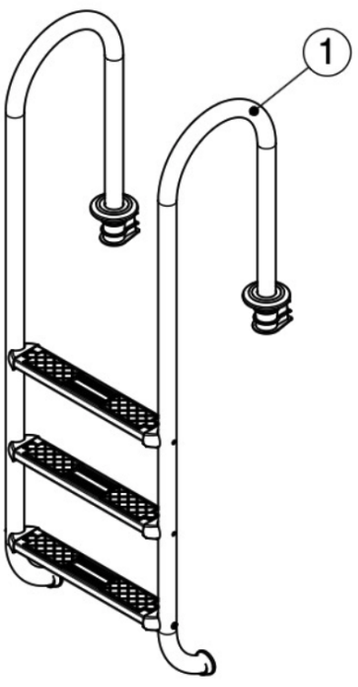

CLIMARO

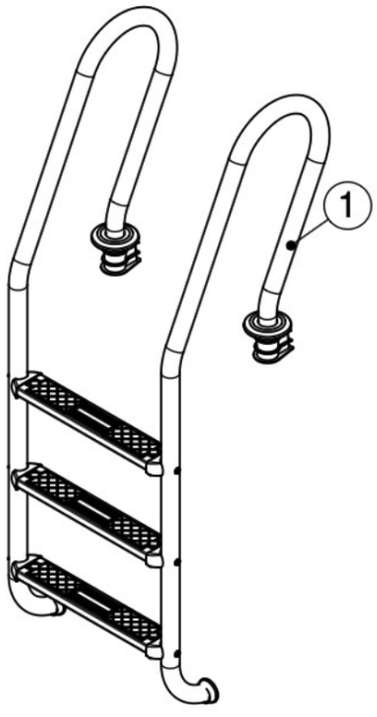

VERTIKON

CZ:

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. Pro snadnou instalaci zvládne tento žebřík sestavit jedna dospělá osoba za méně než 1 HODINU. K instalaci je potřeba následující nářadí: sada klíčů, klíče na šroubování schůdků a ukotvení.

A. – Sestavte žebřík, umístěte schodnice (4) a zajistěte je pomocí příslušných šroubů (7), matic (6) a podložek (5). (Obr. 1)
B. – Nasaďte zátky madel (8), aby žebřík nepoškodil fólii bazénu. (Obr. 1)
C. – Po sestavení žebříku jej po namontování rozety (2) na madlo vložte do kotev (3). Zajistěte žebřík utažením upevňovací hmoždinky (9) a namontováním rozety (2) tak, aby zakrývala kotvy žebříku. (Obr. 2)
D. – Nasaďte žebřík do kotev (3) a zabetonujte ho. (Obr. 3)

Velmi důležité: žebřík splňuje normu EN 16582.

- Maximální nosnost tohoto žebříku je 150 kg.
- Před montáží a během používání zkontrolujte stav součástí žebříku.
- Žebřík by neměl být používán k jiným účelům.
- Žebřík by měla používat pouze jedna osoba najednou.
- Při výstupu nebo sestupu buďte vždy otočeni čelem k žebříku.
- Na žebřík nesedejte
- **Doporučuje se žebřík během zimního období sundat a vyčistit, aby zůstal v dobrém stavu. Nelze-li demontovat, je doporučeno jej zakrýt plachtou.**
- **Neskákejte z žebříku.**
- **Nedovolte dětem používat žebřík bez dozoru.**
- **Pečlivě si přečtěte pokyny k montáži.**

SK:

Starostlivo si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie. Pre ľahkú inštaláciu zvládne tento rebrík zostaviť jedna dospelá osoba za menej ako 1 HODINU. Na inštaláciu je potrebné nasledujúce náradie: sada kľúčov, kľúče na skrutkovanie schodíkov a ukotvenie.

A. – Zostavte rebrík, umiestnite schodnice (4) a zaistite ich pomocou príslušných skrutiek (7), matíc (6) a podložiek (5). (Obr. 1)
B. – Nasaďte zátky madiel (8), aby rebrík nepoškodil fóliu bazéna. (Obr. 1)
C. – Po zostavení rebríka ho po namontovaní rozety (2) na držadlo vložte do kotiev (3). Zaistite rebrík utiahnutím upevňovacej hmoždinky (9) a namontovaním rozety (2) tak, aby zakrývala kotvy rebríka. (Obr. 2)
D. – Nasaďte rebrík do kotiev (3) a zabetónujte ho. (Obr. 3)

Veľmi dôležité: rebrík spĺňa normu EN 16582.

- Maximálna nosnosť tohto rebríka je 150 kg.
- Pred montážou a počas používania skontrolujte stav súčastí rebríka.
- Rebrík by nemal byť používaný na iné účely.
- Rebrík by mala používať iba jedna osoba naraz.
- Pri výstupe alebo zostupe buďte vždy otočení čelom k rebríku.
- Na rebrík nesadajte
- **Odporúča sa rebrík počas zimného obdobia zložiť a vyčistiť, aby zostal v dobrom stave. Ak sa nedá demontovať, odporúča sa ho zakryť plachtou.**
- **Neskáčte z rebríka.**
- **Nedovoľte deťom používať rebrík bez dozoru.**
- **Starostlivo si prečítajte pokyny na montáž.**

Made in China

VYHRAZUJEME SI PRÁVO ZMĚNIT VŠECHNY NEBO ČÁST FUNKCÍ ČLÁNKŮ NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
VYHRADZUJEME SI PRÁVO ZMENIŤ VŠETKY ALEBO ČASŤ FUNKCIÍ ČLÁNKOV ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE ALL OR PART OF THE FEATURES OF THE ARTICLES OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT, WITHOUT PRIOR NOTICE

1

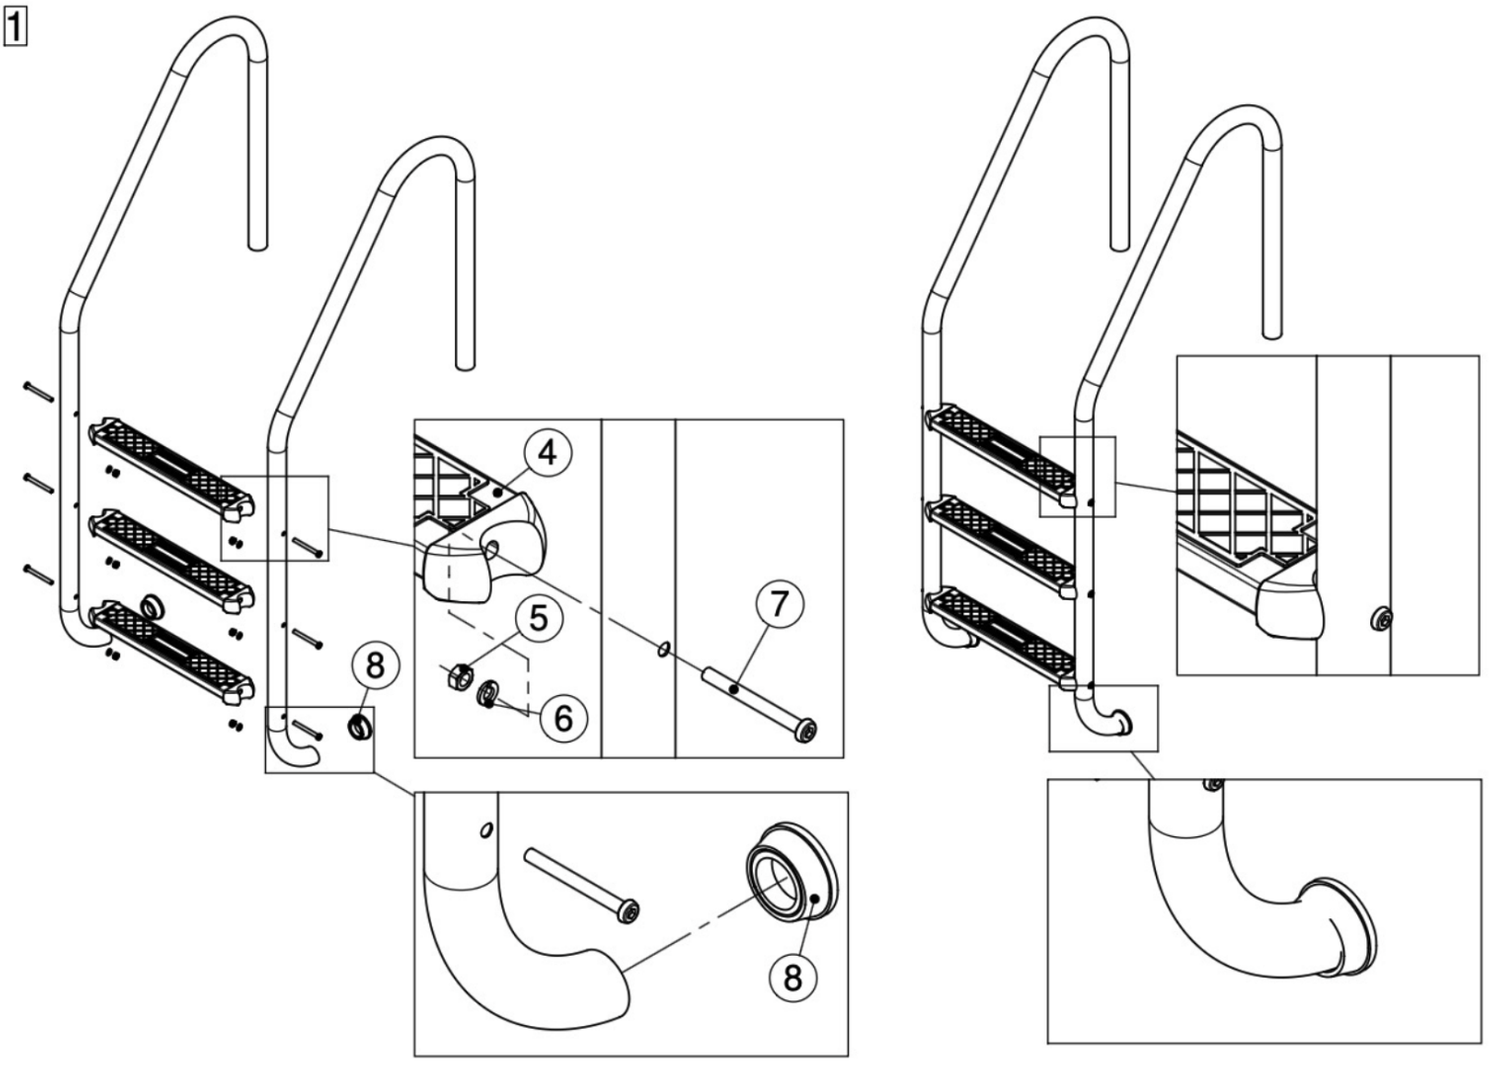

2

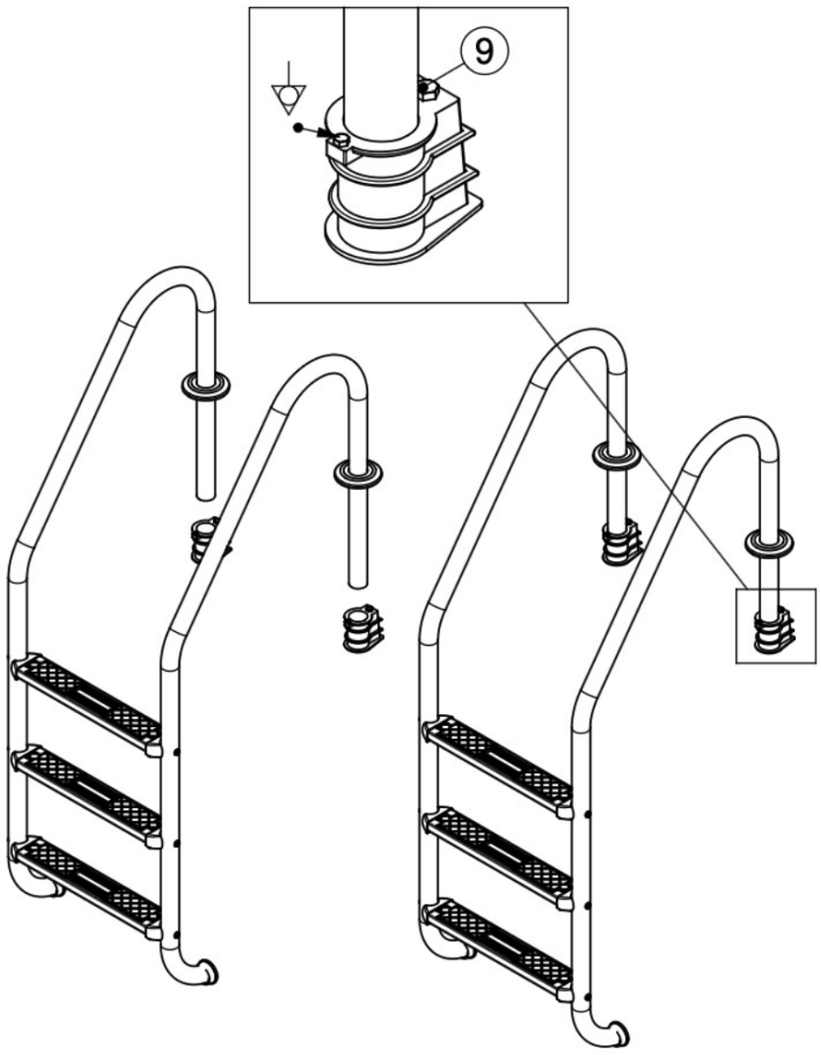

3

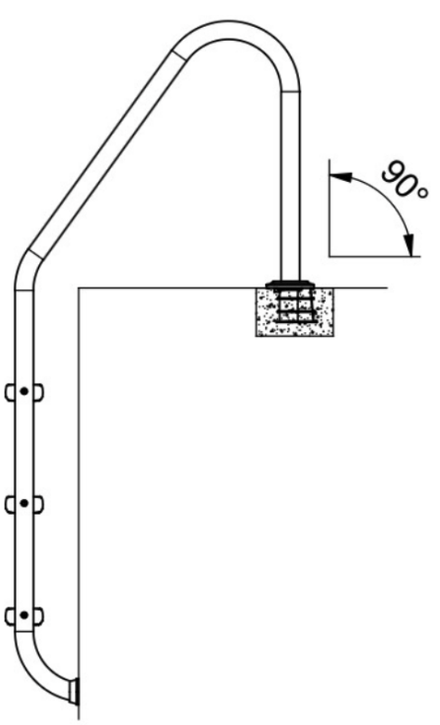

ROZMĚRY / ROZMERY

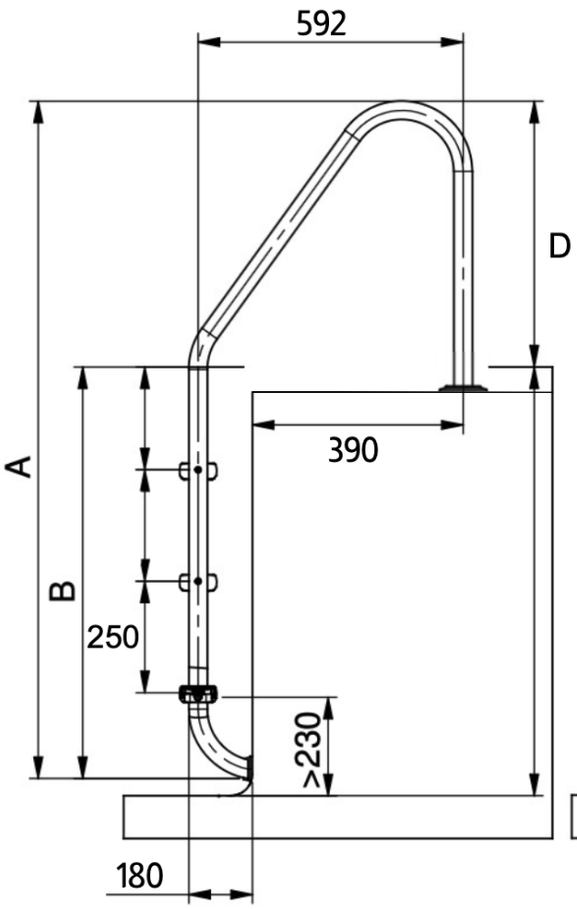

ALTOSTEP

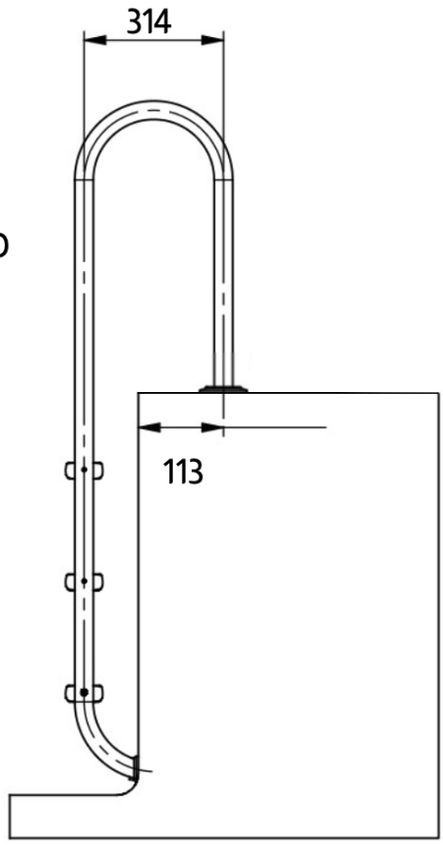

CLIMARO

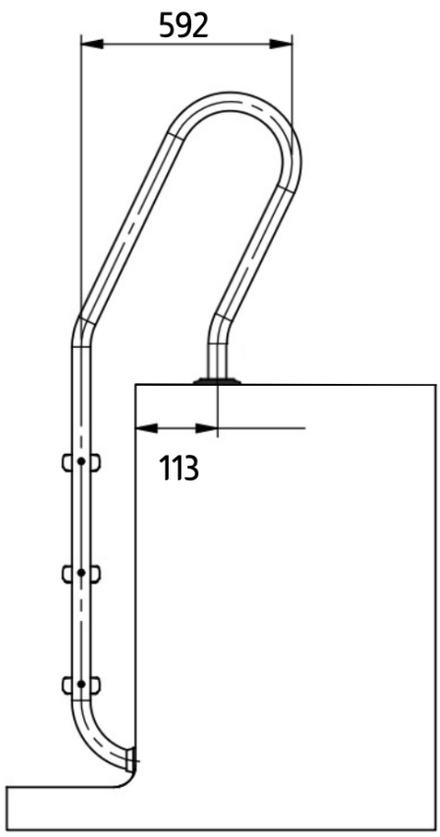

VERTIKON

POČET SCHODNIC	A	B	D
2	1300	600	700
3	1500	700	700
4	1800	1100	700
5	2050	1350	700